


Montageanleitung R8 Professional Systeme

Um eine gleichbleibende Präzision zu garantieren muss das System im hinteren Bereich (an der Fläche an der auch die Systemhalteschraube sitzt) gebettet werden.

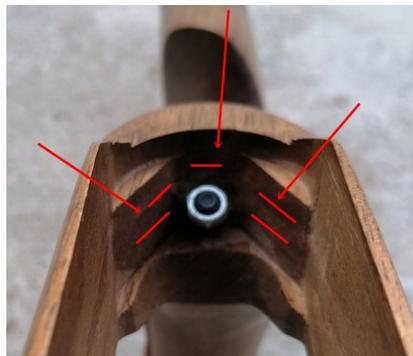

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend die hintere Anlagefläche wie auf dem Bild markiert dünn einstreichen.

Nun setzen Sie das System in den Holzschaff ein, drücken es mit **leichtem** Druck in den Schaff bis es sauber im Schaff sitzt.

Jetzt nehmen Sie die mitgelieferte Imbussschraube M6 und führen diese durch die Bohrung im Griff und ziehen Sie diese **handfest** an.

Anschließend verschrauben Sie das System vorne am Systemende.

Profitipp: Am besten sichern Sie die Schrauben mit Loctite o.ä. dann sitzen diese „Bombenfest“

Nun ist Ihre Waffe schon wieder einsatzbereit.

Waidmannsheil !

Ohne Bettung übernehmen wir keine Garantie auf den Schaff und auf die Präzision!